

# PUCK 4 / Lite ダイブコンピュータ FW アップデート手順

1. スマートフォンで Mares アプリ\* を立ち上げます。

\*アプリがインストールされていない場合、[Google Play](#)または、[App Store](#)で「Mares App」を検索してインストールします。

2. メニューから『BLE』\*を表示させ、ボタン長押しで決定します。




\*PUCK 4 / Lite は、App と Bluetooth (ブルートゥース) で接続します。

3. PUCK 4 / Lite をスマートフォンの近くに置き、Mares アプリのホーム画面下部の『さらに』をタップします。続いて、『Firmware』をタップすると、アプリがコンピュータをスキャンし始めます。



4. コンピュータに接続されるとダイブコンピュータ名が表示されるので、タップします。

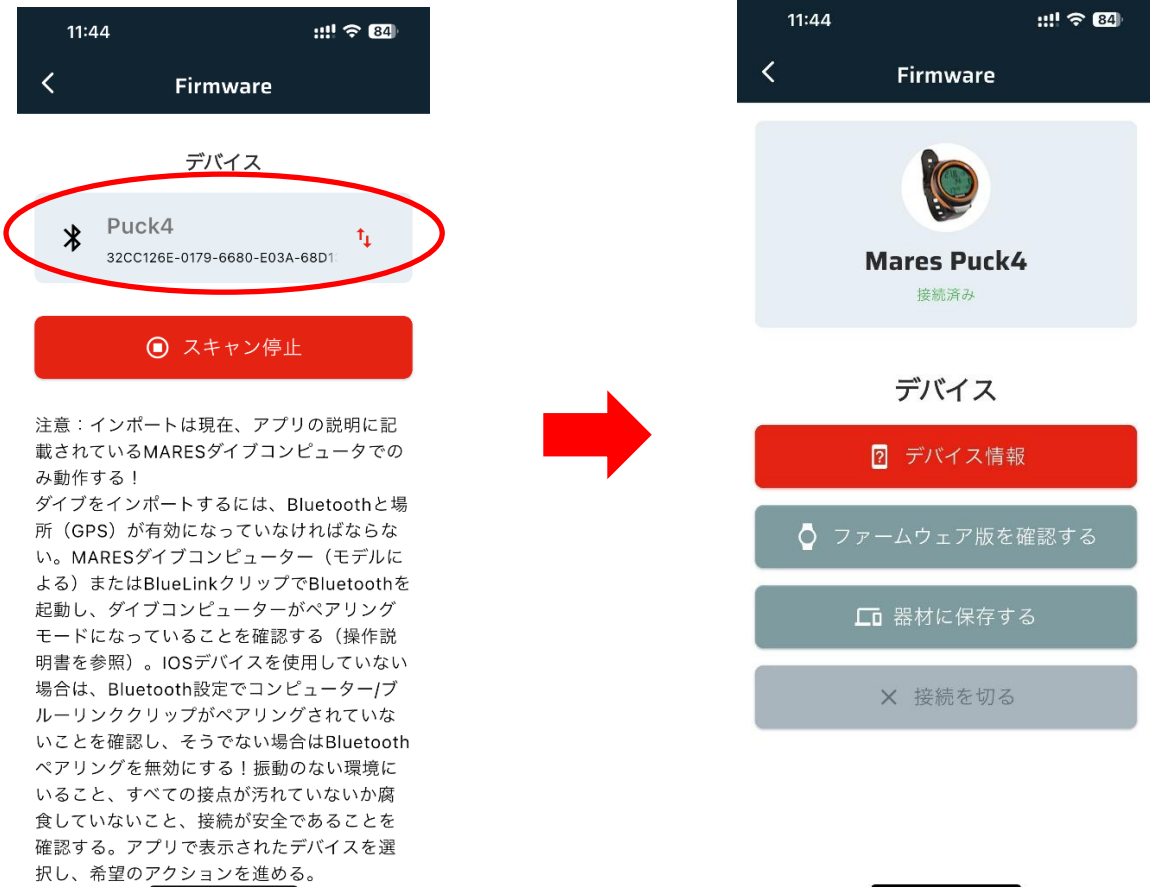

11:44

Firmware

デバイス

Puck4  
32CC126E-0179-6680-E03A-68D1

スキャン停止

注意：インポートは現在、アプリの説明に記載されているMARESダイブコンピュータでのみ動作する！  
ダイブをインポートするには、Bluetoothと場所（GPS）が有効になっていなければならない。MARESダイブコンピューター（モデルによる）またはBlueLinkクリップでBluetoothを起動し、ダイブコンピューターがペアリングモードになっていることを確認する（操作説明書を参照）。IOSデバイスを使用していない場合は、Bluetooth設定でコンピューター/ブルーリンククリップがペアリングされていないことを確認し、そうでない場合はBluetoothペアリングを無効にする！振動のない環境にいること、すべての接点が汚れていないか腐食していないこと、接続が安全であることを確認する。アプリで表示されたデバイスを選択し、希望のアクションを進める。

11:44

Firmware

Mares Puck4  
接続済み

デバイス


デバイス情報

ファームウェア版を確認する

器材に保存する

接続を切る

5. 最新のファームウェアがあると下記画面が表示されるので、『Start Firmware Update』をタップします。ファームウェアのインストールが始まります。

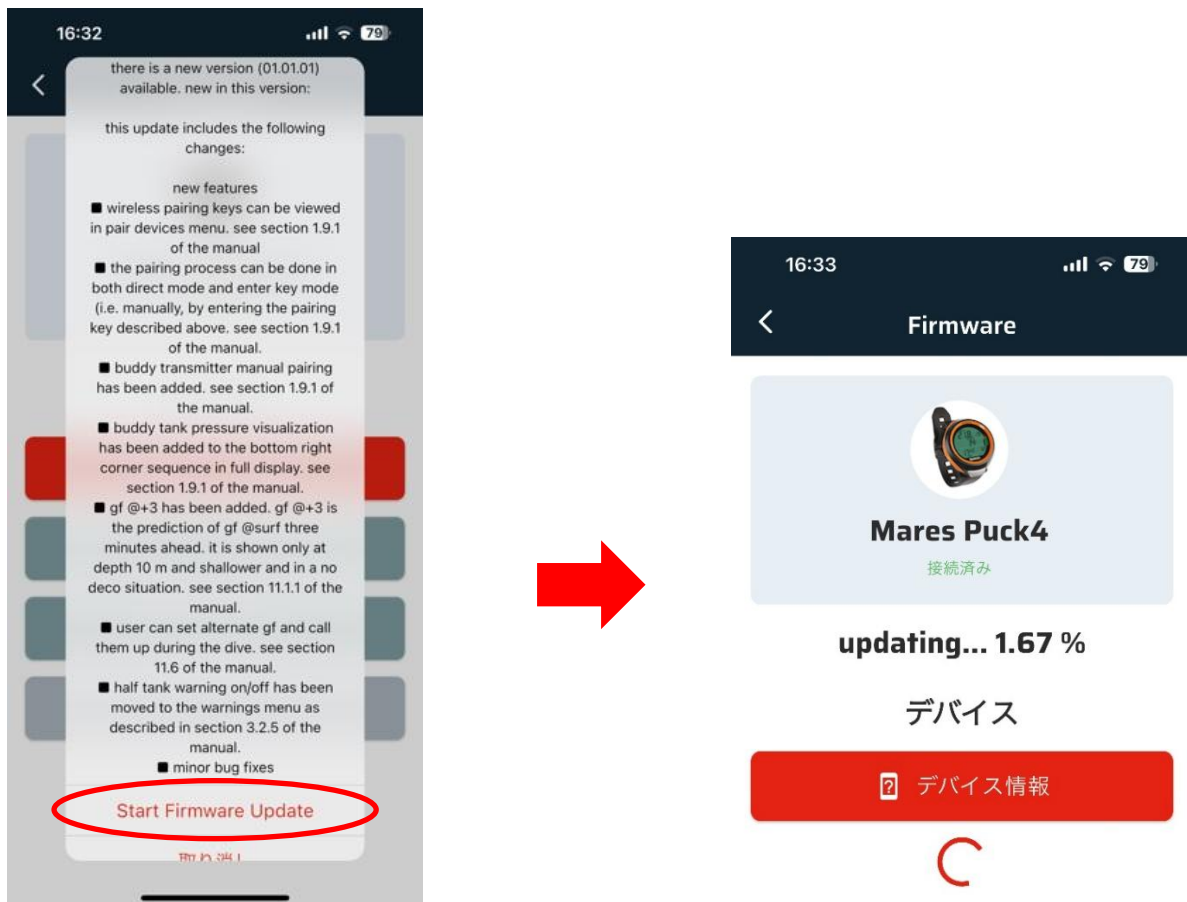

16:32

there is a new version (01.01.01) available. new in this version:

this update includes the following changes:

new features

- wireless pairing keys can be viewed in pair devices menu. see section 1.9.1 of the manual
- the pairing process can be done in both direct mode and enter key mode (i.e. manually, by entering the pairing key described above. see section 1.9.1 of the manual.
- buddy transmitter manual pairing has been added. see section 1.9.1 of the manual.
- buddy tank pressure visualization has been added to the bottom right corner sequence in full display. see section 1.9.1 of the manual.
- gf @+3 has been added. gf @+3 is the prediction of gf @surf three minutes ahead. it is shown only at depth 10 m and shallower and in a no deco situation. see section 11.1.1 of the manual.
- user can set alternate gf and call them up during the dive. see section 11.6 of the manual.
- half tank warning on/off has been moved to the warnings menu as described in section 3.2.5 of the manual.
- minor bug fixes

Start Firmware Update

16:33

Firmware

Mares Puck4  
接続済み

updating... 1.67 %

デバイス

デバイス情報

6. ファームウェアのアップデートが完了。『スキャン停止』をタップして、コンピュータと接続を解除します。メニュー『INFO』でFWバージョンを確認できます。

